vtech® Baby

Manual de instrucciones

Diverdiccionario

© 2013 VTech
Impreso en China
91-009645-005 SP

Queridos padres:

*En **VTech**® sabemos que los niños tienen la capacidad de hacer grandes cosas. Esta es la razón por la que nuestros juguetes electrónicos educativos se diseñan de tal modo que ayudan a desarrollar y estimular la inteligencia de los niños y les permiten aprender y ejercitar numerosas habilidades. Ya sea para aprender letras o números, identificar colores y figuras, o estimular los sentidos con música y luces, todos los productos de **VTech**® incorporan avanzadas tecnologías y están adaptados al currículo escolar para motivar a los niños de todas las edades a alcanzar su máximo potencial. Para más información sobre nuestros productos, visite la página web: www.vtech.es.*

INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar **Diverdiccionario** de **VTech**®!

¡Te encantará aprender vocabulario con este divertidísimo diccionario! Tus amigos, Nino y Nina te acompañarán en esta gran aventura del aprendizaje y con ellos descubrirás las letras, palabras... a través de cuatro diferentes actividades. ¡12 páginas interactivas llenas de diversión y color!

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un juguete **Diverdiccionario** de **VTech**®
- Un manual de usuario

ADVERTENCIA: Todos los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres y etiquetas, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo.

Nota: Conserve el manual. Contiene información importante.

SISTEMA DE SUJECIÓN EN EL EMBALAJE:

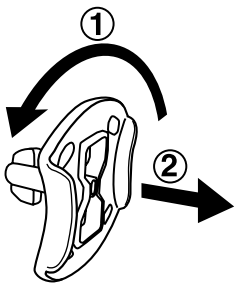

① Gire el sistema de sujeción en sentido contrario a las agujas del reloj.

② Tire de él hacia afuera, ya no lo necesitará más.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1 Asegúrese de que el juguete está apagado.

2 Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior del mismo. Use una moneda o un destornillador para abrirlo.

3 Coloque dos pilas AA/AM-2/LR6 nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.

4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

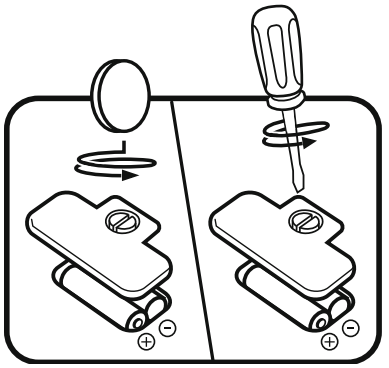

ADVERTENCIA

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas de alto rendimiento específicas para productos tecnológicos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- No utilice pilas deterioradas.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.

- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).

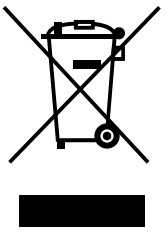

- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. BOTÓN ON/OFF/SELECTOR DE MODO

Seleccione un modo en el **selector de modo** para encender la unidad. Para apagarlo, deslice el interruptor hasta la posición **OFF** .

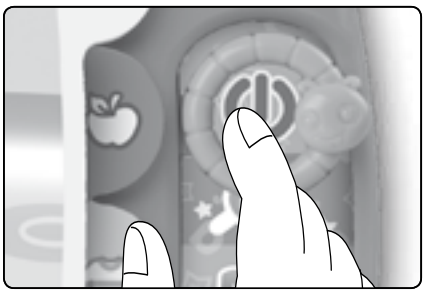

2. TRES MODOS

Deslice el **selector de modo** para elegir uno de los tres modos. El pequeño descubrirá un montón de palabras nuevas, música y mucho más.

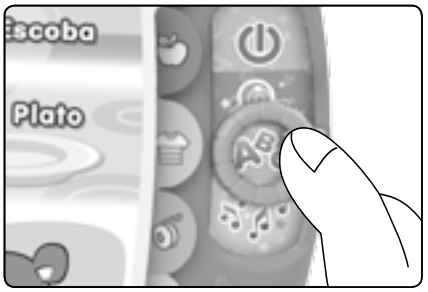

3. 12 PÁGINAS INTERACTIVAS

Pase cualquiera de las **12 páginas interactivas** y toque cualquier dibujo para aprender jugando.

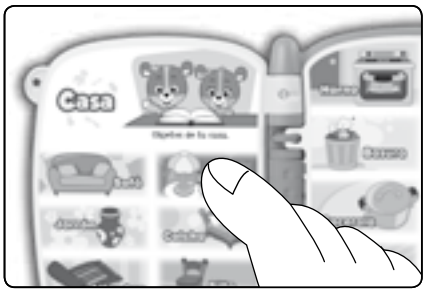

4. BOTÓN JUEGO

Pulse en el **Botón Juego** para jugar a **Mis descubrimientos**. Las luces brillarán cuando el jugador de una respuesta o cuando de una respuesta correcta.

5. CONTROL DE VOLUMEN

Deslice el **control de volumen** para seleccionar un volumen alto o bajo.

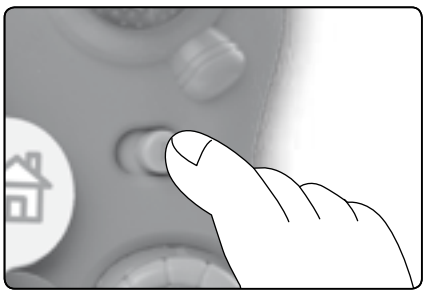

6. DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA

Para preservar la duración de las pilas, **Diverdiccionario** de **VTech**® se desconecta de forma automática tras unos segundos de inactividad. Puede encender de nuevo el juguete pulsando el **Botón Juego**, deslizando el **selector de modo** o pasando una de las **12 páginas interactivas**.

CÓMO JUGAR

Para sacar provecho a su **Diverdiccionario**, siga nuestras instrucciones:

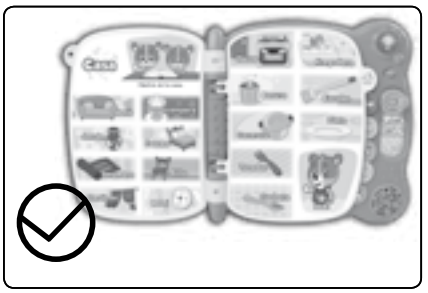

1. Cuando juegue, asegúrese de que las páginas están completamente abiertas.

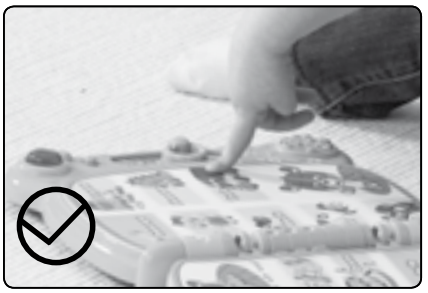

2. Para obtener un buen resultado, use solo un dedo para tocar los dibujos.

USO INCORRECTO

Para asegurar las respuestas en su **Diverdiccionario**, evite las siguientes acciones durante el juego:

1 No toque un dibujo si las páginas no están completamente abiertas.

2 No toque más de un dibujo a la vez.

3 No use más que un dedo para tocar los dibujos. Evite apoyar la mano entera en el juguete para evitar malas respuestas.

Actividades

1. ¿QUÉ SIGNIFICA ESTA PALABRA?

Toca los dibujos para aprender muchas palabras y objetos que te resultarán familiares; objetos de tu casa, comida, ropa, juguetes, columpios del parque y animales del zoo.

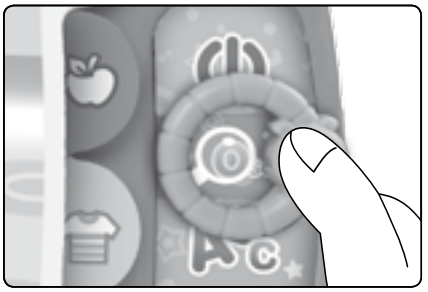

2. LETRAS DIVERTIDAS

Toca los dibujos para aprender las letras.

Según la categoría que hayas elegido descubrirás diferentes letras.

Cuando hayas pulsado todos los objetos de una misma categoría recibirás un premio, la canción del alfabeto.

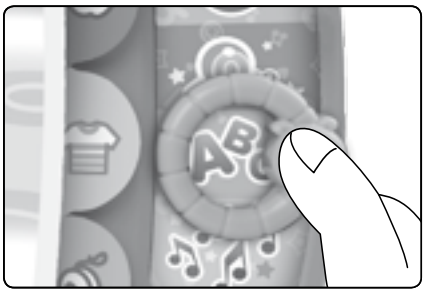

3. HORA DE LA MÚSICA

Selecciona la categoría que quieras en la parte derecha del juguete y pasa las páginas para divertirte con los diferentes sonidos.

Después de tocar algunos objetos y sonar más de cinco melodías, sonará como premio la canción del alfabeto tocando el dibujo de la mascota que aparece en la página de la derecha.

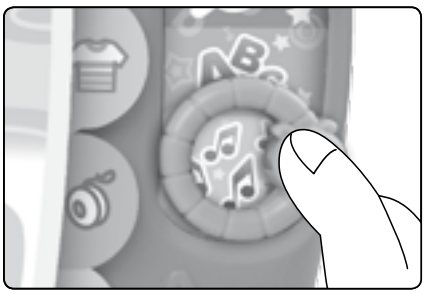

4. MIS DESCUBRIMIENTOS

Escucha atentamente las preguntas que te hace y responde correctamente, cuanto más rápido mejor.

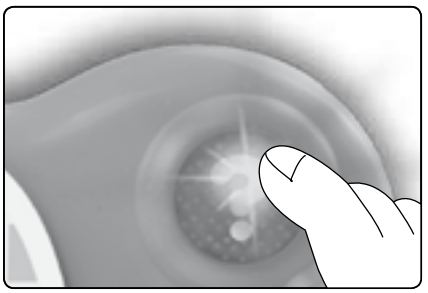

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

PRODUCTO
LED CLASE 1

TARJETA DE GARANTíA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 **años** siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com
Tel.: 91 312 07 70
Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:
FECHA DE COMPRA:
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.
Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.